

ZLN3932 Sendvičovač 5v1


VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie.
- Uistite sa, že menovité napätie zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
- Uložte si návod na použitie, záručný list, doklad o kúpe a podľa možnosti aj obal a vnútorné ochranné materiály.
- Zariadenie je určené výhradne na domáce použitie, nie je možné ho používať na komerčné alebo profesionálne účely.
- Vždy vytriahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, ak zariadenie nepoužívate, pripájate príslušenstvo, čistíte zariadenie alebo zistíte poruchu. Predtým zariadenie vypnite. Vytiahnite zástrčku, nie kábel.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu, ktoré pre deti predstavujú elektrické zariadenia, nikdy ich nenechávajte bez dozoru pri zariadení. Zariadenie umiestnite tak, aby k nemu deti nemali prístup. Dbajte na to, aby kábel nevisel voľne.
- Pravidelne kontrolujte zariadenie a napájací kábel, či nie sú poškodené. V prípade poškodenia zariadenie nepoužívajte.
- Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Nedovoľte deťom hrať sa s obalovými materiálmi, napríklad s plastovými vrecami.
- Prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou, resp. osoby bez skúseností alebo znalostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali primerané pokyny o bezpečnom používaní a pochopili možné nebezpečenstvá. Čistenie a údržbu môžu deti vykonávať len pod dohľadom.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami. V prípade problémov sa obráťte na autorizovaný servis alebo odborníka.
- Z bezpečnostných dôvodov môže poškodený sieťový kábel vymeniť výlučne výrobca, zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaný odborník.
- Chráňte zariadenie a kábel pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou, ostrými hranami a podobnými vplyvmi.
- Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho a vytriahnite sieťovú zástrčku.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodávané výrobcom.
- Nepoužívajte zariadenie vonku (pokiaľ nie je výslovne určené na vonkajšie použitie). Zariadenie vždy chráňte pred teplotami pod bodom mrazu.
- Nikdy ho nepoužívajte v blízkosti vody (vaňa, umývadlo atď.). Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom alebo vlhkosťou. Používajte ho len suchými rukami.
- Ak zariadenie spadne do vody, okamžite vytriahnite zástrčku zo zásuvky, ešte predtým, ako ho vyberiete z vody. Nedotýkajte sa vody. Zariadenie

musí pred ďalším použitím skontrolovať odborník. Aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom, nečistite zariadenie vodou a neponárajte ho do vody.

- Zariadenie používajte výlučne na určený účel.
- Zariadenie smie byť prevádzkované iba pri pripojení k riadne uzemnenej a podľa predpisov nainštalovanej zásuvke. Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku.
- Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnou obsluhou alebo neodbornou opravou.
- Zariadenie vždy používajte na rovnej, vodorovnej ploche.
- Ak zariadenie spadne z väčšej výšky na tvrdý povrch, nesmie sa ďalej používať. Aj neviditeľné poškodenia môžu ovplyvniť bezpečnú prevádzku zariadenia. Zariadenie smie byť opäť používané až po kontrole odborníkom.
- Nikdy neprenášajte ani netiahnite zariadenie za sieťovú zástrčku, pretože poškodenie kábla môže spôsobiť skrat. Neohýbajte, nezachytávajte a nevedzte napájací kábel po ostrých hranách.
- Ak sa na zariadení nachádza ventilačný otvor, nezakrývajte ho. Nevlievajte tekutinu ani nevsypte prach do ventilačných otvorov.
- Nebezpečenstvo popálenia! Po použití zariadenia môžu byť niektoré povrchy horúce. Buďte opatrní a vyhnite sa dotyku s horúcimi povrchmi.
- Nikdy nekladajte do zariadenia kovové predmety.
- Pred uskladnením nechajte zariadenie úplne vychladnúť.
- Prístroj otvárajte za rukoväť. Predtým uvoľnite uzáver držadla.
- Prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.
- Nezodpovedáme za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním pokynov.

Oboznámte sa so sendvičovačom 5 v 1

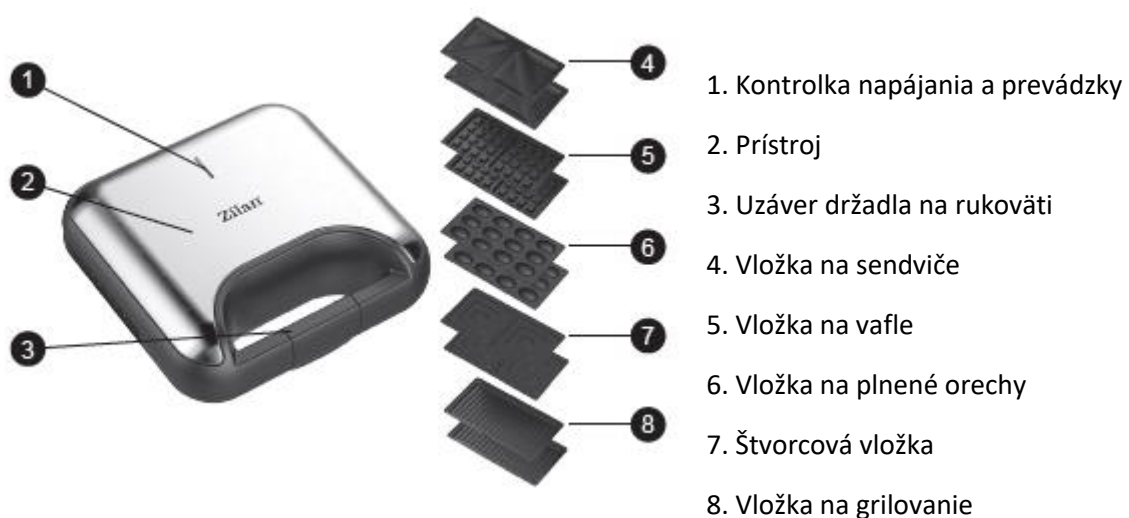

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred prvým použitím sendvičovača po vybalení otvorte veko, potom vlhkou hubkou dôkladne očistite vložky na pečenie a nakoniec ich osušte papierovou utierkou. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pripravte nepriľnavé vložky tak, že pomocou papierovej utierky naneste tenkú vrstvu rastlinného tuku alebo oleja na nepriľnavé povrchy sendvičovača.

Upozornenie: Pri používaní zariadenia vždy noste tepelne odolné ochranné rukavice alebo chňapky, aby ste predišli riziku popálenia parou alebo iným spôsobom.

POUŽITIE

- Zatvorte sendvičovač a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Rozsvieti sa červená a zelená kontrolka, čo signalizuje, že prístroj začal s predhrievaním.
- Dosiahnutie správnej teploty na pečenie trvá približne 5 minút. Keď sa tak stane, zelená kontrolka zhasne.
- Otvorte sendvičovač a vložte sendvič, mäso alebo iné potraviny na spodnú dosku.
- Zatvorte veko. Zelená kontrolka sa opäť rozsvieti, čo signalizuje, že sa začalo pečenie.
- Pečte jedlo približne 6–8 minút alebo dotedy, kým nezíska zlatohnedú farbu. Zelená kontrolka opäť zhasne. Doba pečenia sa dá upraviť podľa individuálnej chuti.
- Po dokončení pečenia otvorte veko pomocou rukoväte. Jedlo opatrne vyberte plastovou špachtľou. Nikdy nepoužívajte kovové predmety, ako sú kliešte alebo nože, pretože môžu poškodiť nepriľnavý povrch.
- Po použití odpojte zariadenie zo zásuvky a nechajte ho otvorené, aby úplne vychladlo.

ODSTRÁNENIE VLOŽIEK

- Pred vyberaním vložiek vždy odpojte sendvičovač zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Otvorte sendvičovač a nájdite tlačidlá na uvoľnenie platní, ktoré sa nachádzajú v prednej časti prístroja.

Stlačte jedno z tlačidiel; vložka sa mierne vysunie zo základne.

- Uchopte vložku oboma rukami, vysuňte ju spod kovových úchytovej a potom ju vyberte zo základne.
- Stlačte druhé tlačidlo na uvoľnenie vložky a rovnakým spôsobom vyberte aj druhú vložku.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením vždy odpojte sendvičovač zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Prístroj sa ľahšie čistí, keď je ešte mierne teplý. Na čistenie nie je potrebné prístroj rozoberať. Nikdy neponárajte prístroj do vody a nekladajte ho do umývačky riadu.
- Plechy na pečenie sa dajú čistiť vodou alebo umývať v umývačke riadu.
- Plechy na pečenie utrite mäkkou utierkou, aby ste odstránili zvyšky jedla. V prípade odolných, pripálených nečistôt nalejte na postihnuté miesto teplú vodu s prostriedkom na umývanie riadu a potom vyčistite neabrazívnou plastovou špongiou. Alternatívne môžete na vložku položiť vlhkú kuchynskú utierku, aby sa nečistoty pred čistením uvoľnili.

- Nepoužívajte abrazívne alebo drsné materiály, ktoré by mohli poškríbať alebo poškodiť nepríľnavý povrch.
- Na odstraňovanie jedla nepoužívajte kovové nástroje, pretože môžu poškodiť nepríľnavý povrch.
- Vonkajší povrch sendvičovača utierajte výlučne vlhkou handričkou. Nepoužívajte drôtenú špongiu ani oceľovú vlnu, pretože poškodia povrchovú úpravu.
- Po každom použití vyberte a vyprázdnite odkvapkávaciu misku. Umyte ju v teplej vode s pridaním prostriedku na umývanie riadu. Vyhnite sa používaniu drsných čistiacich prostriedkov a silných čistiacich prostriedkov, pretože môžu poškodiť povrch.

Po dôkladnom opláchnutí utrite do sucha čistou, mäkkou handričkou a vložte späť na miesto.

USKLADNENIE

- Pred uskladnením vždy odpojte sendvičovač zo zásuvky.
- Pred uskladnením sa uistite, že sendvičovač úplne vychladol a je suchý.
- Napájací kábel je možné pre pohodlné uskladnenie omotať okolo základne.



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.