

Zilan ZLN8825 Aphrodite všestranná kefa a fén na vlasy

SK

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody, vo vani, pri umývadle alebo iných nádržiach.
- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, resp. neskúsené alebo neškolené osoby, ak sú pod dohľadom, alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu riziká. Deti sa nesmú hrať so zariadením. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov bez dozoru.
- Ak používate sušič vlasov v kúpeľni, po použití ho vždy vytiahnite zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je sušič vlasov vypnutý.
- Nikdy nezakrývajte príklady vzduchu.
- Ak sa prístroj prehreje, automaticky sa vypne. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj niekoľko minút vychladnúť. Pred opätovným zapnutím skontrolujte, či mriežky nie sú upchaté chuchvalcami, vlasmi alebo inými nečistotami.
- Nepoužívajte fén na iné účely ako sušenie a úpravu ľudských vlasov.
- Vždy vypnite prístroj, predtým než ho položíte, aj keby to bolo len na krátku dobu.
- Iba na domáce použitie.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič s poškodeným rezacím systémom alebo poškodeným napájacím káblom.
- Nezodpovedáme za prípadné škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania alebo nedodržania týchto pokynov.
- Pripojte zariadenie do zásuvky.
- Pre zapnutie zariadenia položte prsty okolo ovládača teploty a otáčajte ním proti smeru hodinových ručičiek, až dosiahnete požadované nastavenie.

DÔLEŽITÉ:

Toto inovatívne zariadenie využíva koncentrovanú paru horúceho vzduchu na sušenie vlasov. Hoci pracuje s nižším výkonom ako väčšina tradičných fénov, oblasť okolo hlavy kefy sa počas používania môže veľmi zahriať. Je to normálne a je to súčasťou štandardnej prevádzky zariadenia. Pri manipulácii so zariadením buďte opatrní, najmä v okolí hlavy kefy.


PREVÁDZKA NASTAVENIE TLAČIDLA - NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Vypnuté – Zariadenie je vypnuté

Cool – Silný prúd vzduchu a nízka teplota

Low – Slabý prúd vzduchu a stredná teplota

High – Silný prúd vzduchu a vysoká teplota

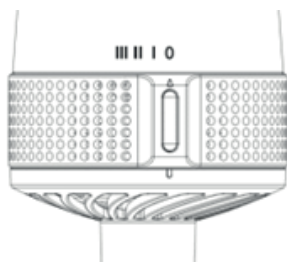

UŽITOČNÉ TIPY NA ÚPRAVU VLASOV

- Vlasý osušte uterákom, aby ste odstránili prebytočnú vlhkosť.
- Pripojte prístroj do elektrickej zásuvky a vyberte požadované nastavenie. V prípade jemných alebo riedkych vlasov použite stredné nastavenie, v prípade hustých alebo hrubých vlasov vysoké nastavenie.
- Na nízkom nastavení zafixujte účes. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov rozdeľte vlasý na zvládnuateľné časti a každú časť vysušte samostatne.
- Priložte kefu k vlasom blízko korenkov a pomaly ťahajte smerom ku končekom. Mäkké, polstrované štetiny pomáhajú rozčesať a vyhladzovať vlasý aj na ťažko prístupných miestach, napríklad na zadnej časti hlavy.
- Opakujte tento postup na zvyšných častiach, kým vaše vlasý úplne nevyschnú a nedosiahnete luxusný, mäkký a hodvábný výsledok.
- Po dokončení sušenia a úpravy vypnite prístroj. Nechajte prístroj úplne vychladnúť, než ho odložíte.

POKYNY PRE ÚDRŽBU

- Zariadenie je vybavené termostatom, ktorý ho môže vypnúť, ak teplota stúpne nad bezpečnú úroveň, čo sa často stáva v dôsledku čiastočného upchania prírodných alebo odvodných otvorov. Ak sa zariadenie počas prevádzky spomalí, vypnite ho a nechajte vychladnúť. Termostat sa automaticky resetuje, akonáhle zariadenie vychladne.
- Zariadenie takmer nevyžaduje údržbu. Nie je potrebné ho mazať.
- Udržujte všetky vetracie otvory a otvory čisté, bez prachu, nečistôt a zvyškov lakov na vlasý.
- Ak je napájací kábel skrútený, pred použitím ho narovnajte.

ČISTENIE

- Ak je potrebné zariadenie vyčistiť, odpojte ho zo siete a utrite jeho vonkajšiu časť vlhkou handričkou. Prach a vlákna môžete odstrániť z prírodných otvorov vzduchu pomocou malej kefy.

POZOR: Ak dôjde k akejkoľvek poruche, nepokúšajte sa zariadenie opravovať.

Zariadenie neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by mohol opravovať užívateľ.

SKLADOVANIE

- Nechajte zariadenie úplne vychladnúť, predtým než ho uložíte na bezpečné a suché miesto, mimo dosahu detí.

- Nikdy neomotávajte napájací kábel okolo zariadenia, pretože to môže viesť k predčasnému opotrebeniu a poškodeniu. S káblom zaobchádzajte opatrne, vyhnite sa trhaniu, krúteniu alebo ťahaniu, najmä v blízkosti konektora, aby ste predĺžili životnosť zariadenia.
- Vždy vypnite zariadenie a nechajte ho vychladnúť, predtým než ho odložíte. Nevývíjajte tlak ani ťah na kábel v mieste, kde je pripojený k zariadeniu.
- Pri skladovaní držte kábel voľne, aby na ňom neboli ostré ohyby ani záhyby. Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom mieste, mimo dosahu detí.



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.