SAL

SOMOGYI AUDIO LINE

BTA 240

instruction manual
eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití

		EN	HU	SK	RO
1	**MIC VOL**	microphone volume	mikrofon hangerő	hlasitosť mikrofónu	volum microfon
2	**MODE**	mode	üzemmód	režim	mod de funcţionare
3	**▸ II / SCAN**	playback/pause/tuning	lejátszás/szünet/hangolás	prehrávanie/pauza/ladenie	redare/pauză/căutare
4	**LED DISPLAY**	LED display	LED kijelző	LED displej	ecran LED
5	**I◂◂ / CH-**	scroll backward	léptetés vissza	krokovanie späť	pas înapoi
6	**▸▸I / CH+**	scroll forward	léptetés előre	krokovanie dopredu	pas înainte
7	**MUSIC VOL**	music volume	zene hangerő	hlasitosť hudby	volum muzică
8	**ON / OFF**	on/off switch	be- / kikapcsolás	zap- / vypínač	pornit/oprit
9	**MIC1, MIC2**	microphone inputs	mikrofon bemenetek	mikrofónové vstupy	intrări microfon
10	**MIC ECHO**	microphone echo	mikrofon visszhang	echo efekt mikrofónu	ecou microfon
11	**TREBLE**	high tone	magas hangszín	vysoké tóny	ton înalte
12	**BASS**	deep tone	mély hangszín	hlboké tóny	ton joase
13	**BALANCE**	left-right balance	bal-jobb balansz	ľavý-pravý balans	balans stânga-dreapta
14	**USB**	USB socket	USB aljzat	USB zásuvka	soclu USB
15	**SD**	SD card socket	SD kártya foglalat	SD kartová zásuvka	soclu cartelă SD
16	**AC INPUT**	power connector	hálózati csatlakozó	sieťová prípojka	conector reţea
17	**RIGHT SPK**	right speaker	jobb hangszóró	pravý reproduktor	boxă dreapta
18	**LEFT SPK**	left speaker	bal hangszóró	ľavý reproduktor	boxă stânga
19	**AUDIO INPUT**	stereo input	sztereo bemenet	stereo vstup	intrare stereo
20	**FM ANTENNA**	FM antenna	rádió antenna	FM anténa	antena radia

producer/gyártó/výrobca/producătorir/proizvođač/proizvođač: **Somogyi Elektronic Kft.**
H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • **www.somogyi.hu**

Distributor: **SOMOGYI ELECTRONIC SLOVENSKO s.r.o.** • Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/ 35 7902400 • **www.somogyi.sk**

Distributor: **S.C. SOMOGYI ELECTRONIC S.R.L.** • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România, Str. Porţii Nr. 2, Corp. 2, Cod poştal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 **www.somogyi.ro**

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel:+381(0)24 686 270 • **www.elementa.rs**
Zemlja uvoza: Madarska • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.** • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska
Tel: +385 1 2006 148 • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.** • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH
Tel: +387 61 095 095 • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

FM range	87.6-108.0 MHz / 36pr
File system	MP3/WMA - FAT32, max.32GB
BT version	4.2+EDR / 10m max.
BT profiles	A2DP, AVRCP
Media inputs	BT / FM / USB / SD
Audio input	AUX LINE IN / 2 x RCA
MIC input	MIC 1-2 / 2 x 6,3 mm
Pm (8 Ohm)	2 x 40 Watt
Pm (4 Ohm)	2 x 60 Watt
Speaker	2 x 4 - 16 Ohm
Frequency range	40 – 20,000 Hz
S/N ratio	≥ 88 dB
THD (1kHz)	< 0,2 %
AUX sensitivity	200 mV
AUX impedance	10 kOhm
MIC impedance	600 Ohm
Bass (Hz/dB)	100 / ±10
Treble (Hz/dB)	10.000 / ±10
Power	220-240VAC ~ / 50 Hz/ 90 W
Ta	0°C…+35°C
Dim. / Weight	260x100x220mm / 2,3 kg

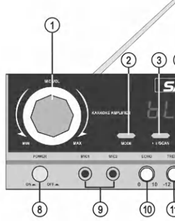

H multimédia erősítő

A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket csak a személyek, akik ezt ismerik fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalatok és a tudásuk hiányzik, továbbá gyermekek if arra kortól csak abban az esetben használhatók, ha az felügyelet mellett történik, vagy a személy használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekeknek nem szórakoztatnak a készülékkel Gyermekek tisztítását felügyelet mellett végezhetik a készülék biztosítják vagy felhasználói karbantartását. Kisméretűalkatrészek tartsák gyermekek from eleg, hogy a készülék nem szívják meg a szállítás során. Szerva távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól, ha az készülék vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz!

FIGYELMEZTETÉSEK

• Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzá kell helyezni! • A használat befejezése után kapcsolja ki a POWER kapcsolóval és húzza ki a hálózatból a csatlakozókábelt! A tárolványhi pass gombja nem kapcsolja ki a készüléket, csak megszakítja a jelet. • Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel vagy a hálózati dugaszoló, mellett! Az ilyenfajta előfordulás esetén ne próbálja a készüléket a hálózatra csatlakoztatni! • Az audio rendszer hosszú ideig tartó használata során a készülék hőmérséklete jelentősen megemelkedhet. Ez nem jelent hibát. Ilyen esetben hagyja a készüléket néhány percig kihűlni! • Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel vagy a hálózati dugaszoló sérült! Ha ilyen előfordulás esetén próbálja a készüléket a hálózatra csatlakoztatni! A készülék vagy a hálózati kábel sérülése esetén forduljon a készülék forgalmazójához! • Ne használja a készüléket, ha a készülék vagy a hálózati kábel nedves! Ilyen esetben ne próbálja a készüléket a hálózatra csatlakoztatni

SAL

RO

amplificator multimedia

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul pentru prima dată și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

Acest produs este destinat utilizării numai în scopuri casnice. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorările cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă.

RADIO – UTILIZAREA RADIOULUI FM

Pentru a asculta radio, porniți dispozitivul, setați sursa butonul **MODE** și conectați o antenă cu cablu de antenă de mono-jack (3,5 mm). Scanarea și salvarea posturilor de radio: **AUTO SCAN** – Pentru a iniția scanarea automată, apăsați butonul **II / SCAN**. Procesul de căutare și salvare a posturilor de radio va continua până când toate posturile disponibile sunt salvate. Pentru a opri manual procesul de scanare, apăsați din nou butonul **II / SCAN**. Pentru a selecta manual o anumită frecvență, apăsați butonul **MODE** până când pe afișaj apare indicația **FM**. Apăsați butonul **PRESET** pentru a selecta unul dintre cele 10 canale presetate. Apăsați butonul **PRESET** pentru a intra în modul de programare. Apăsați butonul **PRESET** pentru a selecta canalul pe care doriți să îl programați. Apăsați butonul **II / SCAN** pentru a confirma canalul selectat. Repetați procedura pentru a programa alte canale.

BT – CONECTAREA FĂRĂ FIR

Pe lângă conectarea cu fir prin cablul dvs. de tip jack, puteți, de asemenea, să redați sunet de la dispozitivul dvs. cu Bluetooth (telefon mobil, tabletă, computer etc.) prin Bluetooth. Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să vă asociați dispozitivul cu acest aparat. Pentru a face acest lucru, porniți aparatul, apăsați butonul **MODE** până când pe afișaj apare **BLUE**. Acum, activați funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs. și căutați dispozitive Bluetooth disponibile. Selectați **BLUE** din lista de dispozitive găsite. Dacă vi se solicită un cod de asociere, introduceți **0000**. După asocierea cu succes, dispozitivul dvs. va afișa starea conectată. Acum puteți reda muzică de pe dispozitivul dvs. prin intermediul acestui aparat. Pentru a întrerupe sau relua redarea, apăsați butonul **II / SCAN**. Pentru a trece la următoarea sau la anterioara melodie, apăsați butonul **◄◄** sau **►►**. Pentru a deconecta dispozitivul, dezactivați funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs. sau ieșiți din raza de acțiune.

ATENȚIONĂRI

- Pentru a evita deteriorarea prin supraîncălzire, nu blocați niciodată orificiile de ventilație și asigurați-vă că există o distanță liberă de cel puțin 10 cm în jurul aparatului.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui, la surse de căldură sau la echipamente care generează câmpuri magnetice puternice.
- Nu folosiți aparatul în condiții de umiditate ridicată (baie, piscină) sau în aer liber în timpul ploii.
- Nu folosiți aparatul dacă prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă cablul de alimentare este deteriorat.
- Nu încercați să deschideți sau să reparați aparatul singur; contactați un tehnician calificat.
- Curățați aparatul numai cu o cârpă uscată și moale; nu folosiți niciodată substanțe chimice agresive.
- Deconectați aparatul de la priză în timpul furtunilor sau când nu este folosit pentru perioade lungi de timp.
- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu cea indicată pe eticheta aparatului.
- Nu suprasolicitați prizele și prelungitoarele; evitați conectarea mai multor aparate la aceeași priză.
- Păstrați aparatul departe de copii și animale de companie.
- Nu folosiți aparatul în timp ce conduceți vehiculul.
- Nu modificați aparatul în niciun fel; orice modificare poate anula garanția.
- Nu folosiți aparatul în apropierea gazelor inflamabile sau a substanțelor explozive.
- Nu lăsați aparatul să cadă și evitați loviturile puternice.
- Nu folosiți aparatul dacă este umed sau dacă mâinile sunt ude.
- Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- Nu folosiți aparatul în apropierea surselor de apă, cum ar fi chiuvete, cadă sau piscină.
- Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- Nu folosiți aparatul în apropierea surselor de apă, cum ar fi chiuvete, cadă sau piscină.

VOLUMUL MAXIM

Am o veste cu o veste – în sus, în – o parte în altă parte. Și apoi în jos. Și în spate. Și în stânga. Și în dreapta. Și în sus. Și